


4 Rohové převody

4.1 Rohové převody i.S.

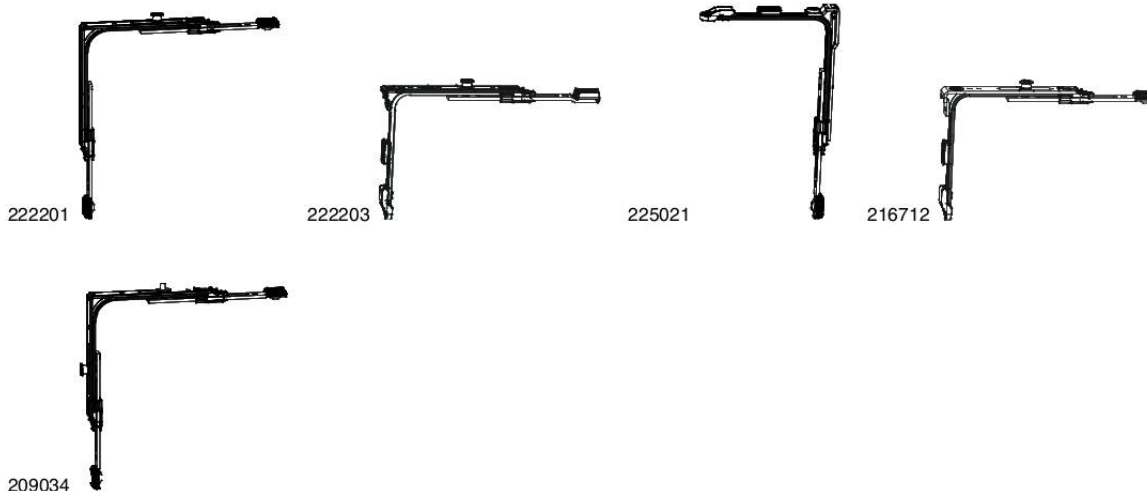

4.1.1 Rohové převody Standard i.S.					No	No Tricoat
stříbrné	s 1 i.S.	320 - 1.800	360 - 2.800	50	222201	207564*
	s 2 i.S.	320 - 1.800	360 - 2.800	50	222202	207567*
	krátké s 1 i.S.	220 - 319	275 - 359	50	222203¹	207566^{2*}
	krátké s výsuvným tmem a prošroubováním štlupu	225 - 319	275 - 359	50	225021^{3,4}	
	krátké s prošroubováním štlupu s 1i.S.	225 - 324	280 - 364	50	216712⁵	218976⁵
	pro spár.větr. s 1i.S.	320 - 1.800	360 - 2.800	50	209034	
	s 5 polohami větrání s 1i.S. pro otevíravá okna s 1i.S.	400 - 1.000 320 - 1.800	800 - 1.700 360 - 2.800	30 50	101879⁶ 209610	103777^{6*} 218078

¹ Šrouby se zapuštěnou hlavou M4x8 mm, Art. Nr. 101339 přibaleny.

² Šrouby se zapuštěnou hlavou M4x8 mm, Art. Nr. 101683 přibaleny.

³ Šrouby se zapuštěnou hlavou M4x6 mm Art. Nr. 104548 přibaleny.

⁴ Použitelné jen ve spojení s OS převodovkou s KS

⁵ Šrouby se zapuštěnou hlavou M4x6 mm, Art. Nr. 101617 přibaleny.

⁶ V případě dřeva dbejte na hloubku falcu!



4.1.2 Rohové převody vodorovné i.S.				No	No Tricoat
stříbrné	vodorovné s 1 i.S.	320 - 750	50	222204¹	
	vodorovné prodlužitelné s 1 i.S.	320 - 1.800	50	222205¹	207569^{1*}
	se zub.spoj. vodorovné prodlužitelné s 1 i.S.	320 - 1.800	50	216784¹	219370¹

¹ V kombinaci s falc.křídíl.dílem možno použít od FFB 365 mm.