

Roto NT

Závěsová strana K, E5

Pokyny pro seřízení



Seřizování kování Roto NT, jakož i vysazení a zpětné zavěšení křídla, smí provádět pouze odborně vyškolený technik!


Plastová okna a dveře
Závěsová strana K

Dřevěná okna a dveře
Závěsová strana E5

Pokyny pro montáž


Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – vytáhnout.

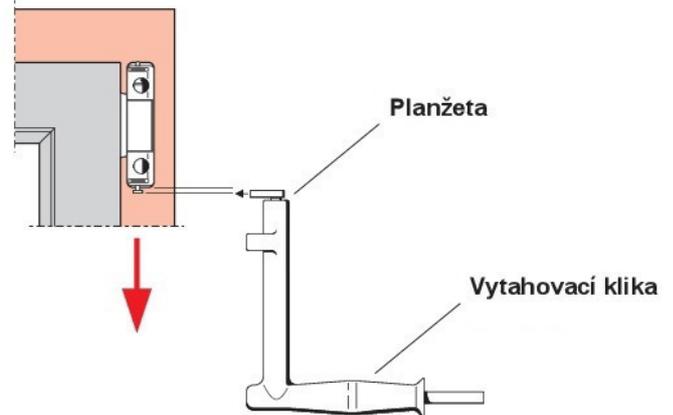

Zavěšení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – zasunout.

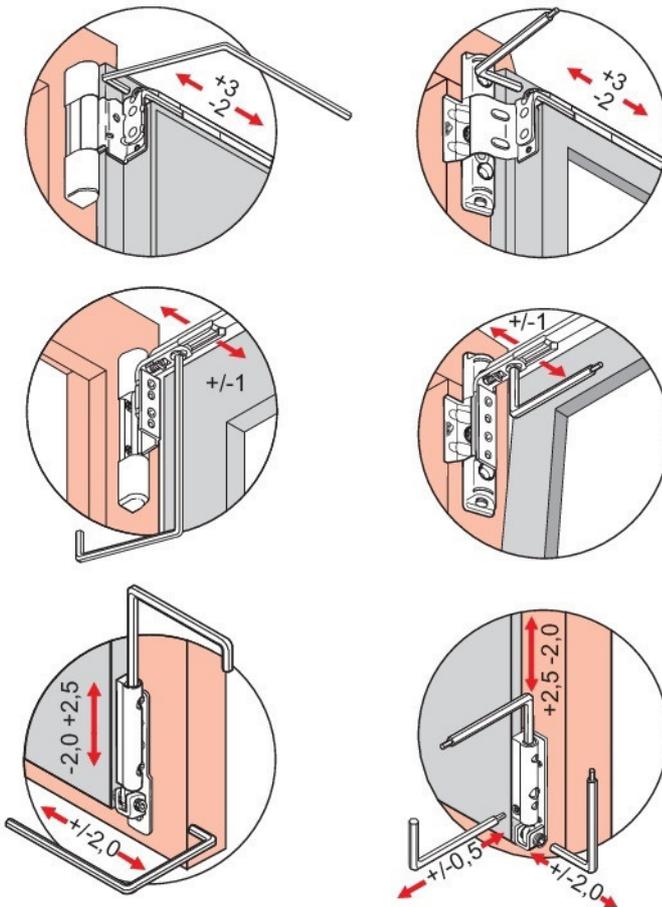

* Při použití krytek (držák / rámové ložisko) a bezpečnostního zajištění ložiska se mění uváděné hodnoty seřízení.

1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout



Seřizovací nástroj:
imbus klíč 4 mm



Seřizovací nástroj:
imbus klíč 2,5 / 4 mm



Doktor Okien

Servis okien a dveří

www.doktorokien.sk • info@doktorokien.sk

Roto NT

Pokyny pro seřízení závěrových čepů



Závěrový čep **E**

rozsah seřízení
v °

seřízení přitlaku
v mm

zákl. nastavení



-



+/- 0,8

Závěrový čep **P**

rozsah seřízení
v °

seřízení přitlaku
v mm



zákl. nastavení



-



+/- 0,8

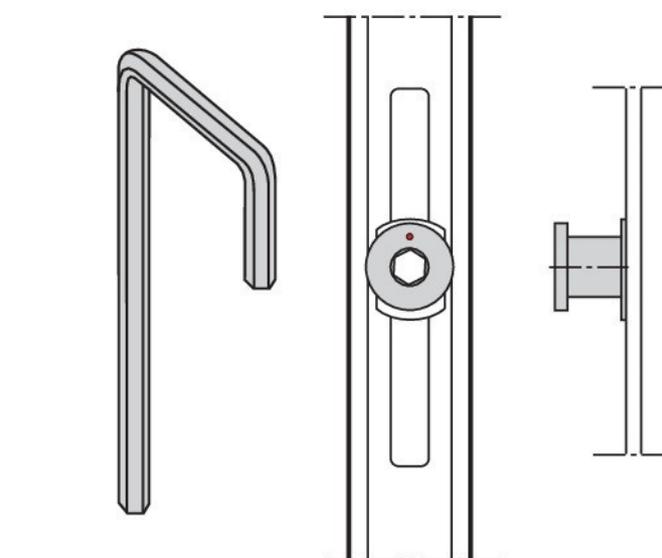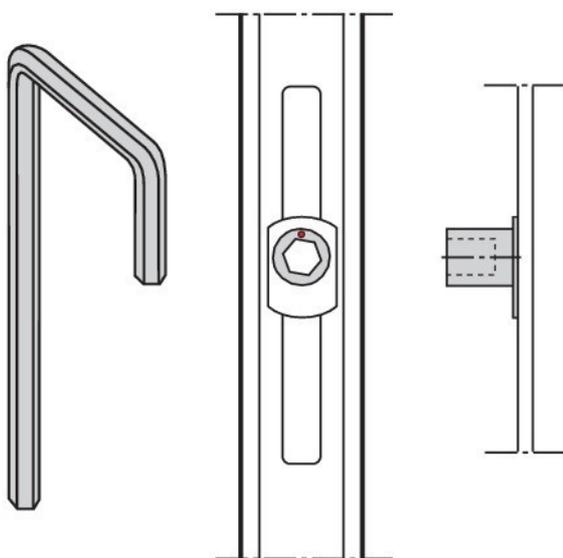


Závěrový čep **V**

rozsah seřízení
v °

seřízení
přitlaku
v mm



výškové
seřízení
v mm



zákl. nastavení




-

-




+/- 0,8

+/- 0,2



-

+/- 0,4




+/- 0,8

+/- 0,6



-

+/- 0,8

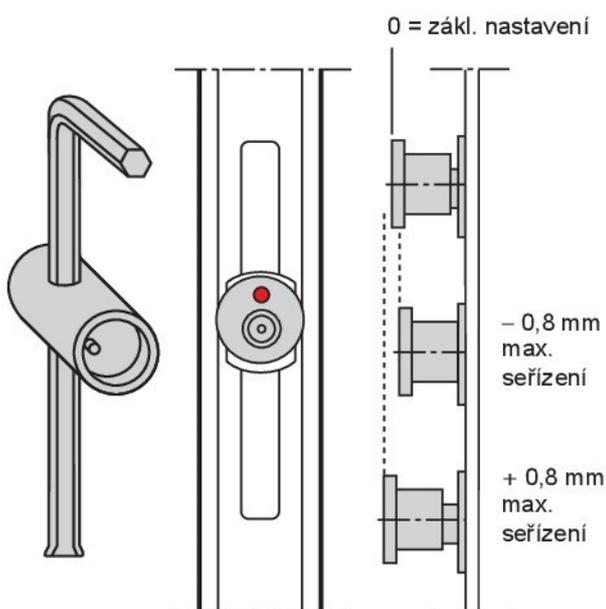

Doktor Okien

Servis okien a dveří

www.doktorokien.sk • info@doktorokien.sk