


## Návod ako spojiť kovanie Maco Multitrend s kovaním Maco Multimatic

### Rozdiely medzi Maco Multitrend a Maco Multimatic

#### MACO Multitrend


#### MACO Multimatic

#### Poznávací znak č.1 - Prevodovky a nožnice

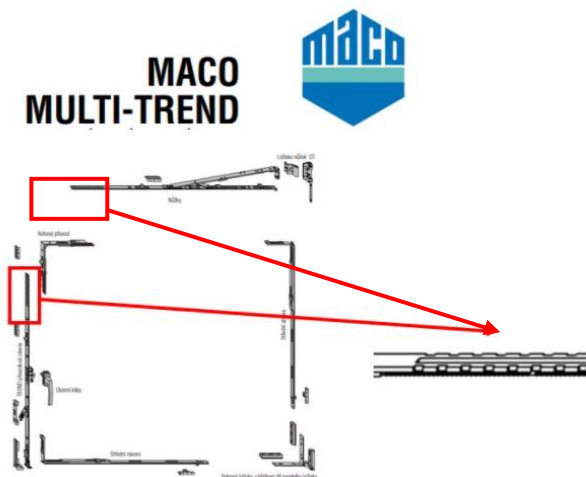

Sú zakončené širokým zúbkovaním z pohľadovej strany	bez zúbkovania, ukončenie je hladké
---	-------------------------------------

#### Poznávací znak č.2 – spájanie dielov

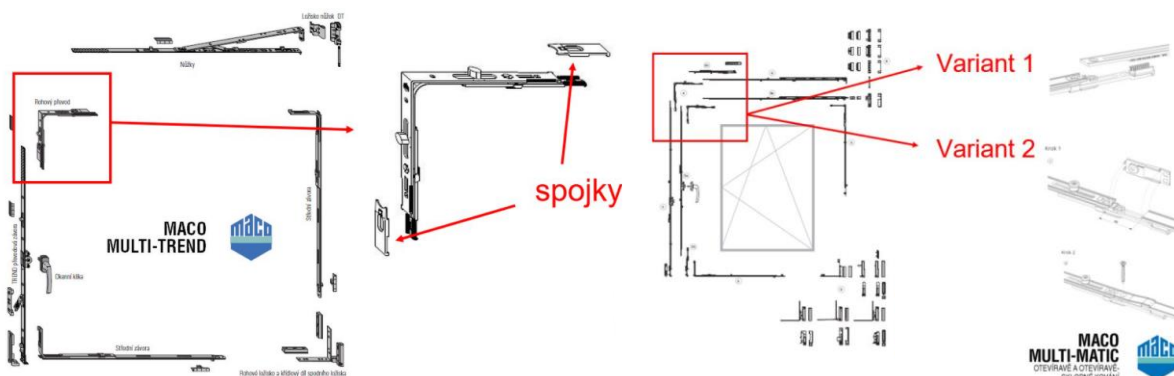


Jednotlivé diely sa spájajú pomocou spojok	Spoje do seba zapadajú a upevňujú sa pomocou skrutky
--	--

## Maco Multitrend

## Maco Multimatic

**Poznávací znak č.3** – dvíhač krídla a poistka proti chybnému otočeniu kľučky

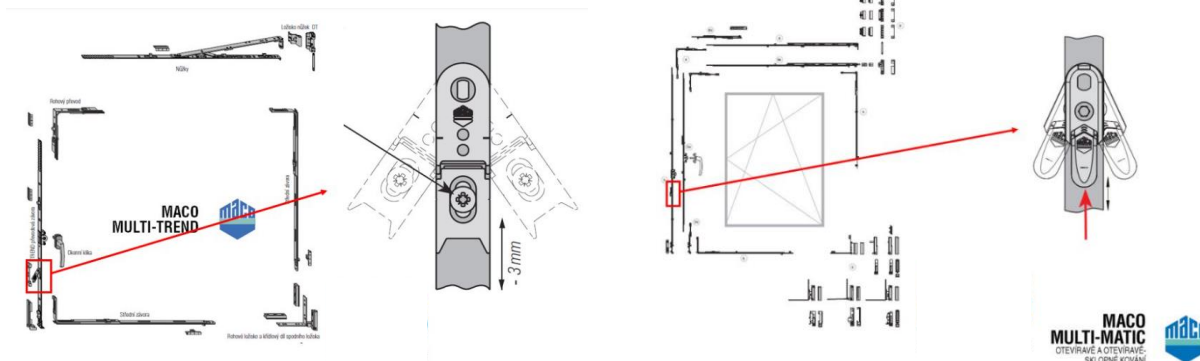


nastaviteľný stranovo pomocou pružiny pod ním a má špecifický hranatý tvar

nastaviteľný pomocou imbusovej skrutky a má špecifický oválny tvar

## Ako spojiť kovanie Maco Multitrend (MT) s kovaním Maco Multimatic (MM)

Potrebné náradie: píla na železo, uhlová brúska, vysokootáčková brúska Dremel

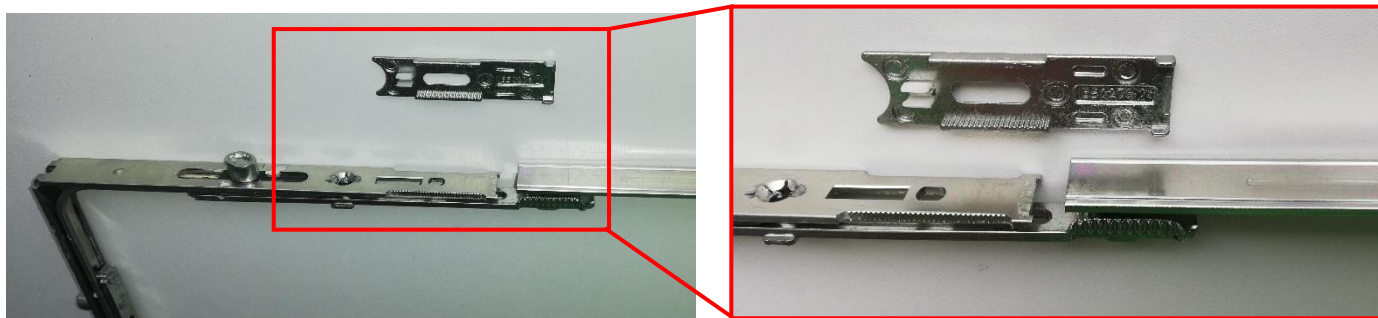

Zostaviť diely MT a MM a upraviť na požadovanú dĺžku



Na koniec dielu MM vytvoriť zárezy po stranách, tak aby do nich hladko zapadla spojka s dielom MT. Pozíciu zárezov prispôbiť podľa umiestnenia spojky MT.